



Montering av eksosadapter, HY6500SEi



1. Skru ut skruer, og ta ut dekselet

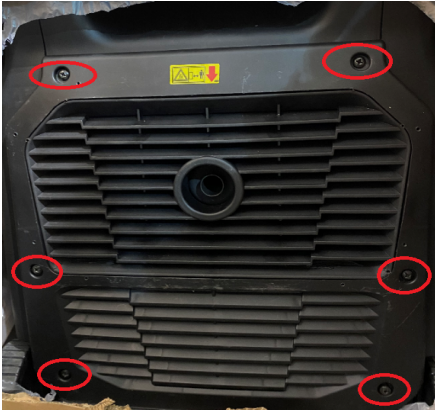

2. Ta ut den eksisterende pakningen, og skru ut ventilatordeksel. Dette dekselet skal ikke gjenbrukes.

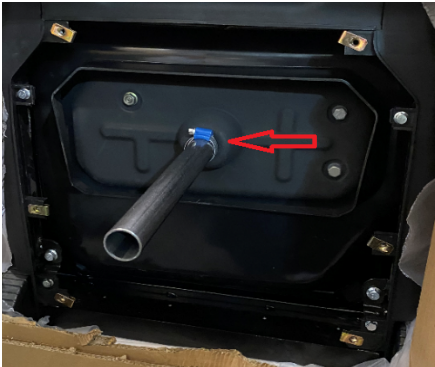

3. Sett på røret og den medfølgende slangeklemmen, skru til slangeklemmen

4. Sett på det originale dekselet

5. Monter pakning fra punkt 2 på eksosadapteren



6. Skru fast eksosadapter med medfølgende skruer



Skandinavisk Batteriimport
Norges mest komplette batteriprogram!